



music company  
[www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
МИКРОФОН  
USB700**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.
- ♦

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали профессиональный микрофон USB700 от Alctron. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

## ОПИСАНИЕ

USB700 - это настольный микрофон граничного слоя, имеющий симпатичную форму и разработанный специально для дома и офиса. Он отлично подходит для ноутбуков для диктовки заметок на заседаниях или добавления звука в слайд-презентации. Корпус из цинкового сплава, отличается стабильностью и долговечностью. Микрофон работает по принципу play and plug, не требуя установки драйверов. Микрофон USB700 имеет диаграмму направленности, которая может улавливать звук со всех сторон. Звучание яркое и прозрачное, полное деталей и отчетливое, что делает USB700 профессиональным микрофоном.

## ОСОБЕННОСТИ

- \* Компактный микрофон современного дизайна;
- \* Plug-and-play, не требует установки драйверов;
- \* Конденсаторный микрофон с подключением по USB;
- \* Универсальный разъем USB.



Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКРОФОН



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В WINDOWS XP



1. Подключите кабель USB к USB-порту на вашем компьютере. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.

2. При первом подключении USB700 к USB-порту (выберите 3.0 USB-разъем, а не 2.0) появится всплывающее окно - "found new hardware" (найденное новое оборудование). После установки появится всплывающая подсказка "your new hardware is installed and ready to use" (ваше новое оборудование установлено и готово к использованию).




3. Кликните кнопку Start (Пуск), затем вкладку Control Panel (Панель управления)


4. Кликните вкладку Sounds, Speech and Audio devices (Звуки, Речь, Аудиоустройства).

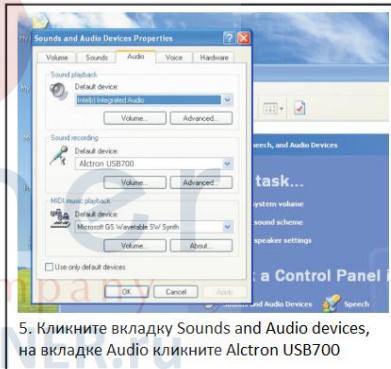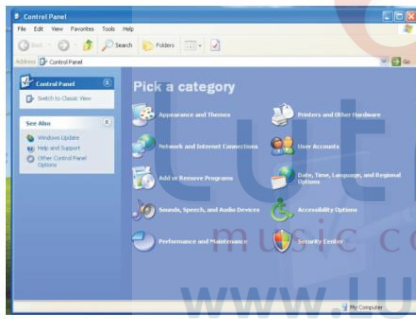

5. Кликните вкладку Sounds and Audio devices, на вкладке Audio кликните Alctron USB700

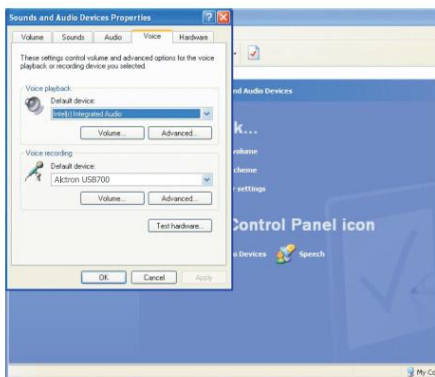

6. Кликните Voice, затем Volume в секции Voice Recording (Запись голоса)

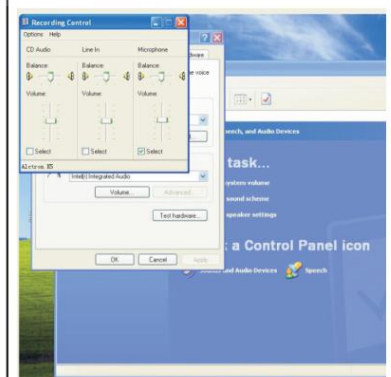


7. Двигая ползунок под иконкой микрофона, настройте уровень записи


## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В WINDOWS 7

1. Подключите кабель USB к USB-порту на вашем компьютере. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит драйвер.


2. При первом подключении USB700 к USB-порту (пожалуйста, выберите USB-разъем 3.0, а не 2.0), появится всплывающая подсказка: "Программное обеспечение драйвера устройства установлено успешно".

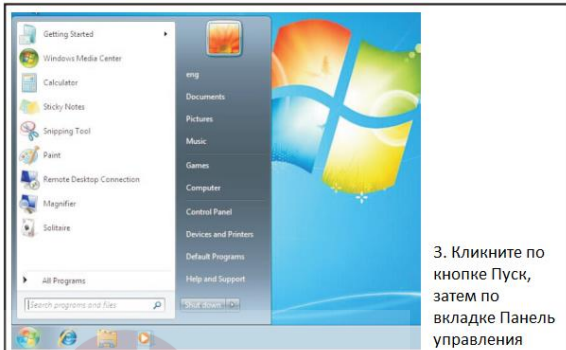


3. Кликните по кнопке Пуск, затем по вкладке Панель управления

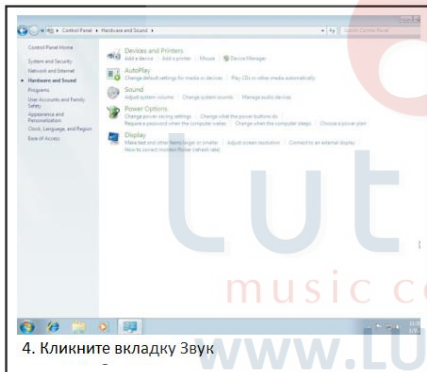

4. Кликните вкладку Звук

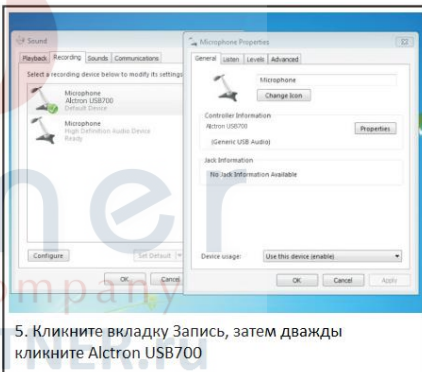

5. Кликните вкладку Запись, затем дважды кликните Alctron USB700

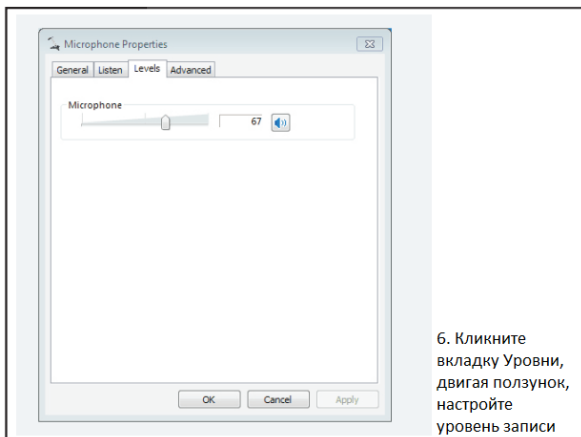


6. Кликните вкладку Уровни, двигая ползунок, настройте уровень записи


## НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ

В качестве примера возьмем программное обеспечение для записи Audacity, метод настройки других подобных программ аналогичен:


1. После загрузки и установки, нажмите на Audacity выберите меню 'Правка' - 'Настройки'.

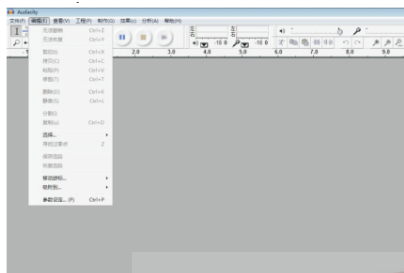


2. Во всплывающем окне выберите опцию, как показано, также можете выбрать стерео или моно.

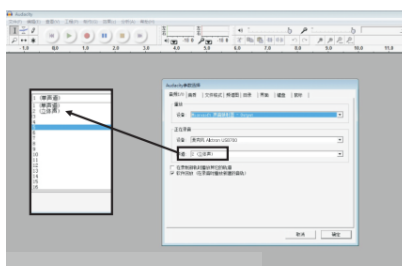

3. Нажмите красную иконку для начала записи.

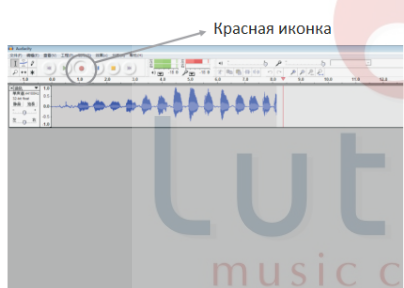

4. При начале записи источник звука должен быть направлен в сторону микрофона, на которой написано "Alctron".

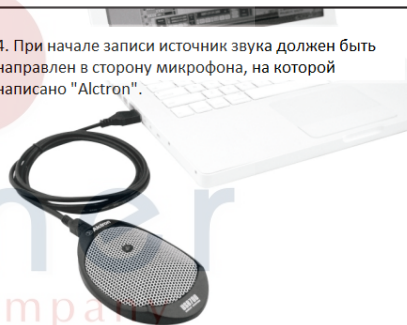

www.LUTNER.ru

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип микрофона:	Конденсаторный USB
Диаграмма направленности:	Всенаправленный
Частотный диапазон:	18Гц-20кГц
Чувствительность:	-35дБ±2дБ
Эквивалент уровня шума:	22дБ
Максимальный уровень звукового давления:	13дБ
Соотношение Сигнал/Шум	76дБ
Разъем:	USB
Питание:	USB





Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

Наименование	Профессиональный микрофон	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-еа, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	<b>USB700</b>	<b>EAC</b>
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

www.LUTNER.ru